

表43

症例	動作	結線	変更方法
1	スター運転は正常運転するが、デルタ運転に切り換わったら、停止してしまう。	③	U2, V2, W2 の配線 3 本を、端子台より外して、一つずつ隣の端子台へずらして結線する。
2	スター運転は正常運転するが、デルタ運転に切り換わったら、サーマルトリップしてしまう。 また、運転音がおかしくウーンと唸ったような音がする。	④～⑥	U2, V2, W2 の配線 3 本の中より、任意の 2 本を選び、結線を入れ換える。 この変更の実施により、症例 1 が発生することがあります。 この場合は、更に、症例 1 の変更を実施してください。
3	スター運転で逆転をする。そして、デルタ運転に切り換わっても、逆転してしまう。	⑦ ⑧	U1, V1, W1 の配線 3 本の中より、V1 と W1 の線を選び、結線を入れ換える。 U2, V2, W2 の配線 3 本の中より、任意の 2 本を選び、結線を入れ換える。 この変更の実施により、症例 1 が発生することがあります。 この場合は、更に、症例 1 の変更を実施してください。
4	スター運転で逆転をする。そして、デルタ運転に切り換わったら、停止してしまう。	⑨	U1, V1, W1 の配線 3 本の中より、V1 と W1 の線を選び、結線を入れ換える。 U2, V2, W2 の配線 3 本を、端子台より外して、一つずつ隣の端子台へずらして結線する。
5	スター運転で逆転をする。そして、デルタ運転に切り換わったら、サーマルトリップしてしまう。 また、運転音がおかしくウーンと唸ったような音がする。	⑩～⑫	U1, V1, W1 の配線 3 本の中より、V1 と W1 の線を選び、結線を入れ換える。

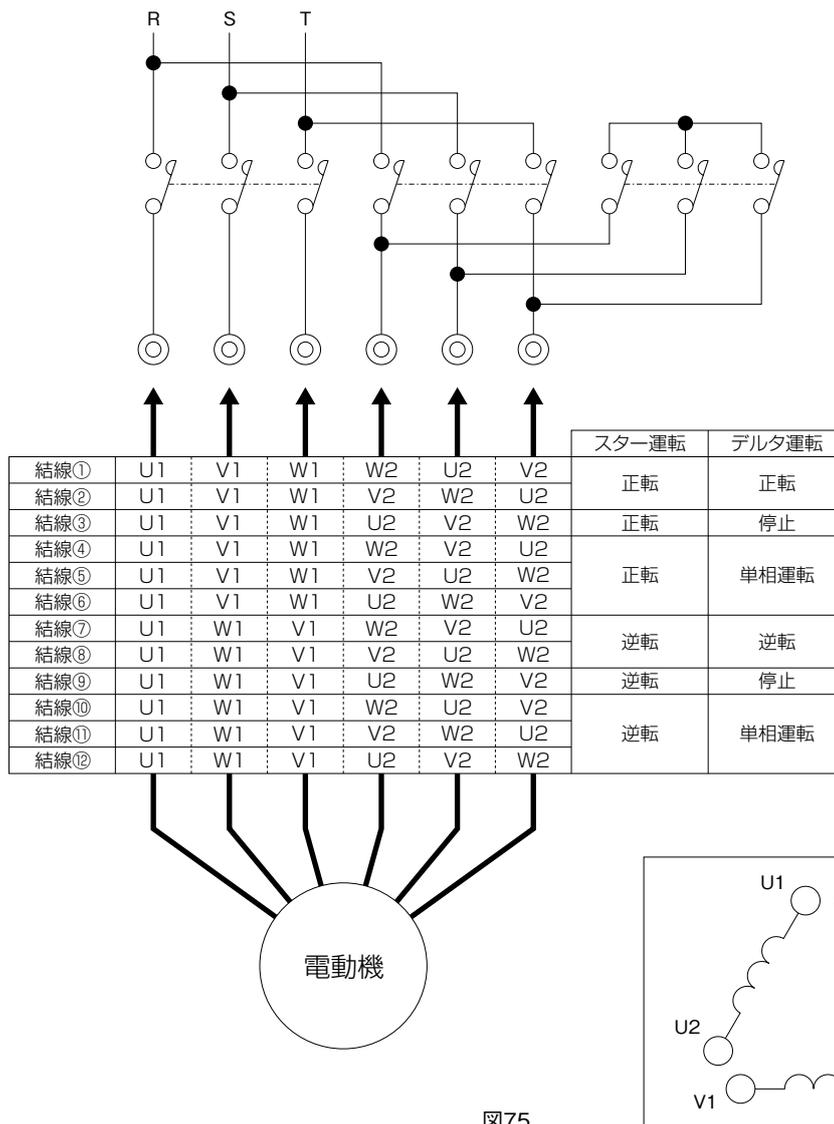


図75