



# 以下のような使用は 変形・破損の原因となります。




## 5 キャスター使用上のご注意

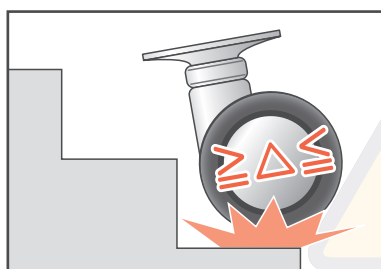


- 1**
- ◀ 荷降時、移動時、設置時等での落下による衝撃を加えないこと。
  - ◀ 段差のある場所、著しい凹凸のある場所等での衝突、落下による衝撃を加えないこと。

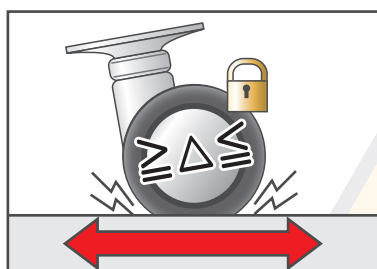


- 6**
- ◀ ストッパーを掛けた状態で、移動させないこと。
  - ◀ 走行中にストッパー操作をしないこと。また、ストッパーをブレーキがわりに使用しないこと。

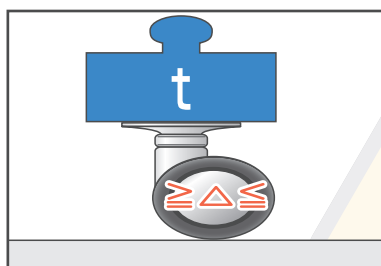


- 2**
- ◀ 適正積載荷重以上で使用しないこと。

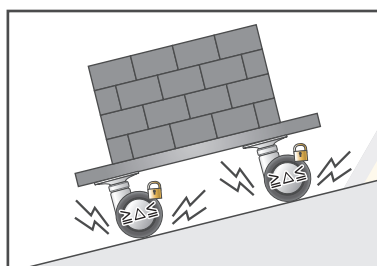


- 7**
- ◀ 傾斜面への放置（ストッパーを掛けた状態でも同様）はしないこと。

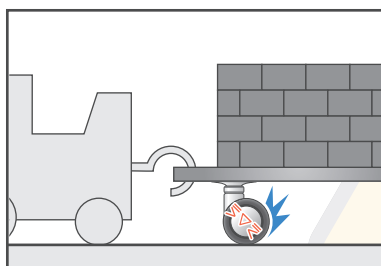


- 3**
- ◀ 動力による牽引はしないこと。
  - ◀ 機械部品として連続的に使用しないこと。

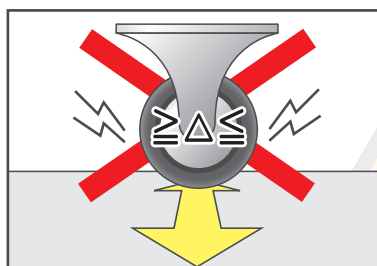


- 8**
- ◀ 固定キャスターの走行方向以外への移動はしないこと。

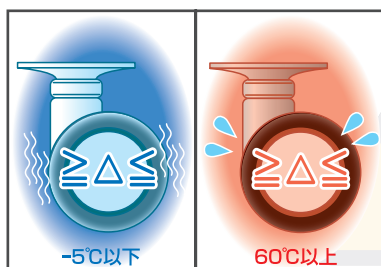


- 4**
- ◀ 規定の温度範囲（-5℃～60℃）を超える環境で使用しないこと。

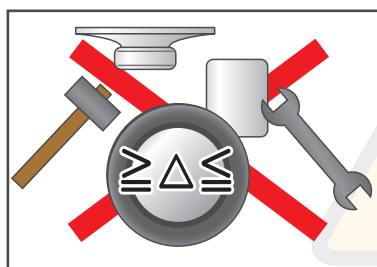

- 9**
- ◀ 使用者の責任で製品を改造、組み換え、塗装することや溶接などの方法で取付けることについては責任を負えませんでしたのでご了承ください。

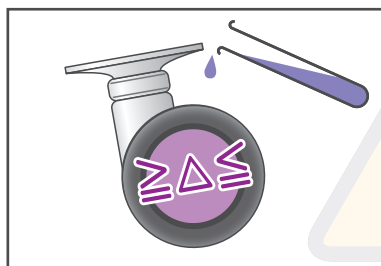

- 5**
- ◀ 酸・アルカリ・油・水回りなどの特殊環境で使用しないこと。

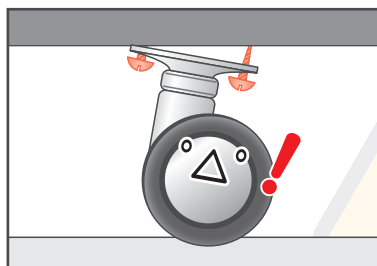

- 10**
- ◀ ネジ・ボルト・ナットが緩んだ状態のままで使用しないこと。