外　形　図

ダクトヒータ

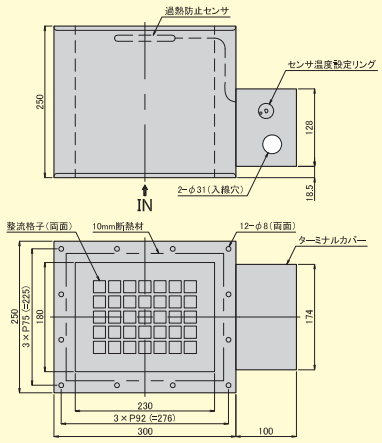

DH-1L

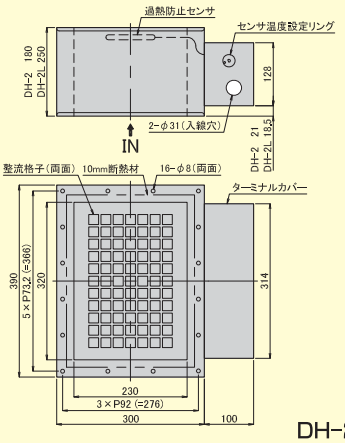

DH-2
DH-2L

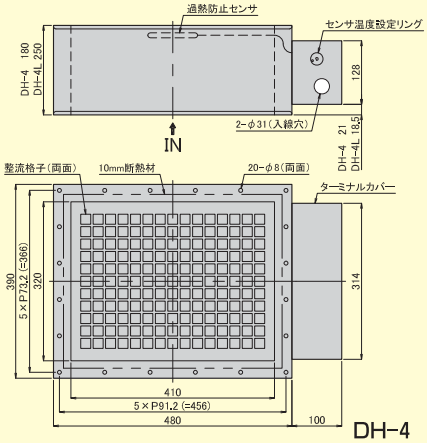

DH-4
DH-4L

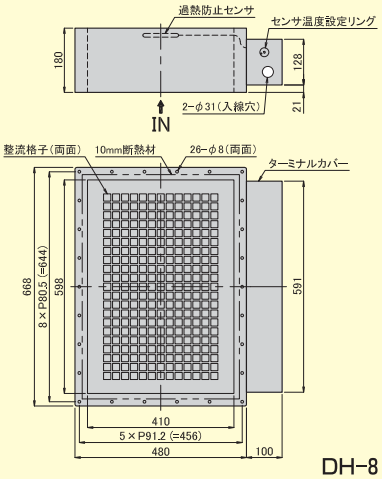

DH-8

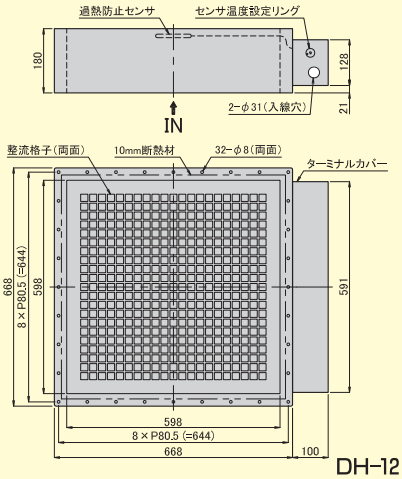

DH-12

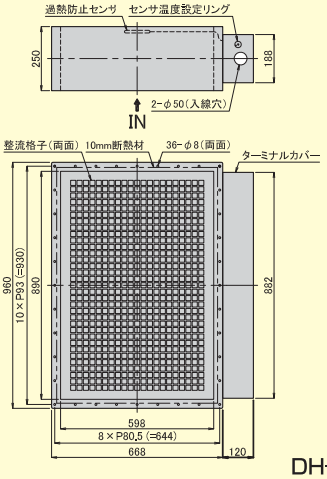

DH-18

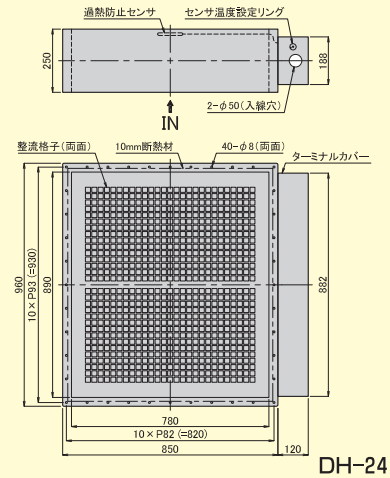

DH-24

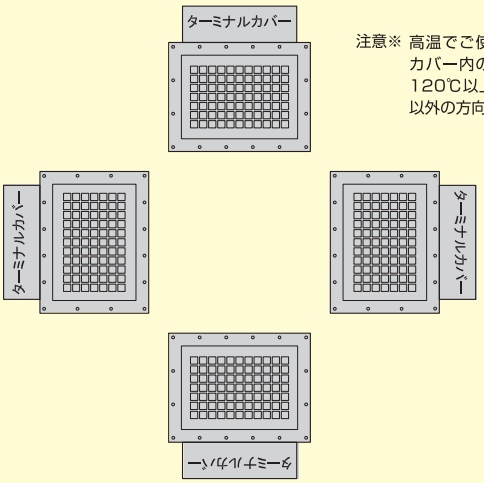

注意※ 高温でご使用の場合はターミナルカバー内の過熱防止センサ本体が120℃以上にならないように上側以外の方向にしてください。

ターミナルカバーは4方向が可能です。

配線工事・メンテナンスが容易な方向で取付してください。

※ 配線材は端子部が高温になりますので必ず、耐熱電線を使用してください。

ユニットヒータ

UH-25・UHPF-25

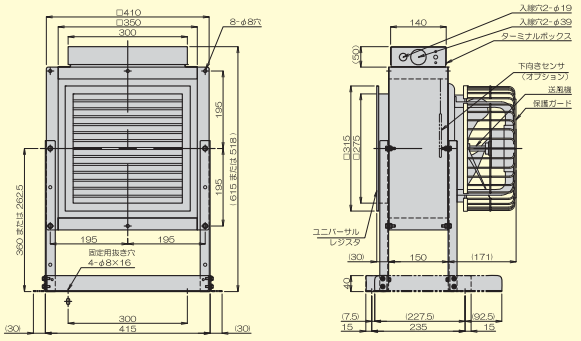

UH-40・UHPF-40

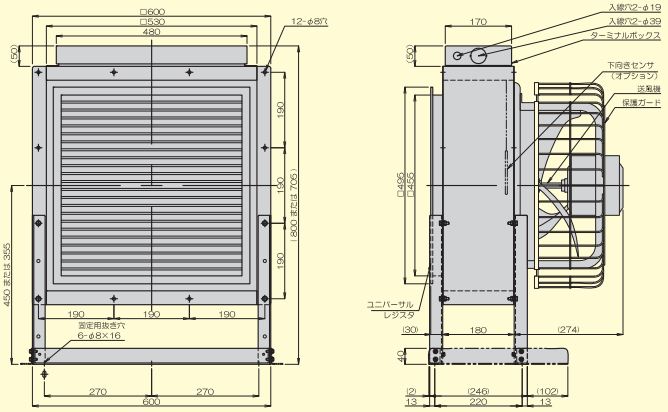

ユニットヒータは必ず固定して使用してください。運転中に転倒すると事故や火災の原因となります。