


OCM ローラチェーンの切断と連結


ローラチェーンの切断および連結方法

ローラチェーンを切断・連結する場合は、チェーンアンビルとポンチ・ハンマーを使用します。

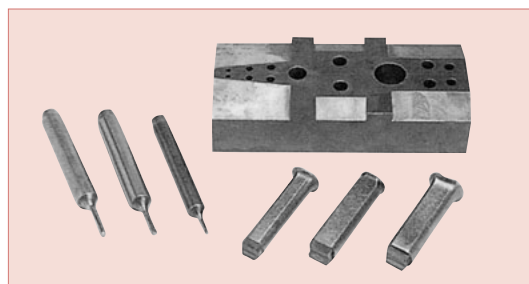


チェーンアンビル・ポンチ・締鉋ポンチ


■ローラチェーンの切断

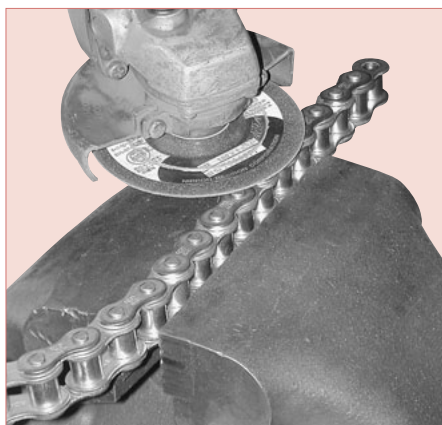

・リベット形チェーンは、ピンの端部（2ヶ所）をグライダーで削り落としてください。

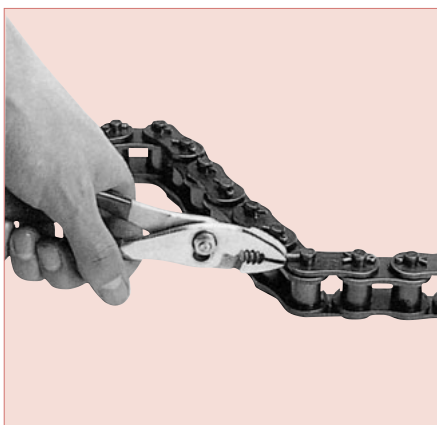


・割ピン形チェーンは、割ピンを抜きとってください。

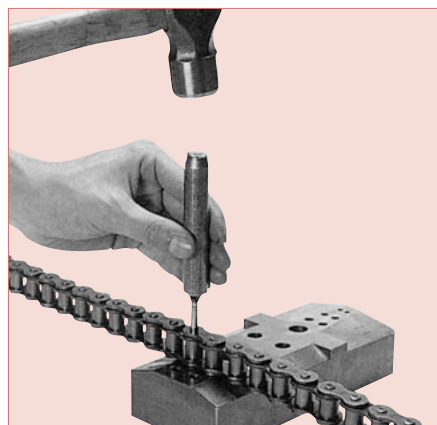

・チェーンアンビルでチェーンを受け、ポンチとハンマーにより一对のピン頭を交互に打ち、平行に抜いてください。

ローラチェーンの選定


■ローラチェーンの連結

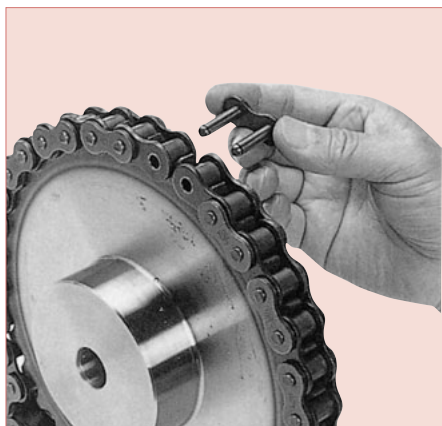

・スプロケット上にローラチェーンの両端がくるように巻き付け、継手リンクをチェーン両端のプッシュ穴に挿入します。



・継手プレートをはめ込み、クリップまたは割ピンで止めます。この連結方法ではスプロケットの歯先を損傷しないように十分注意してください。

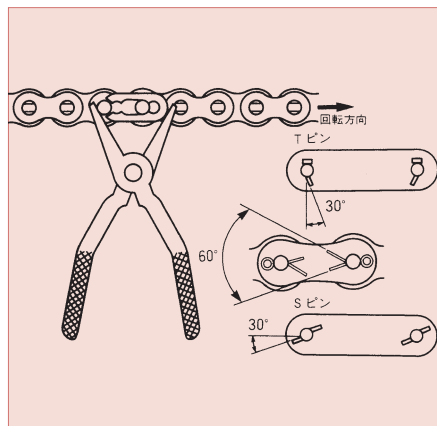

・継手リンクをクリップで止める場合はクリップの挿入方向図に示すように、クリップの開き口がチェーンの回転方向に対して反対方向になるように止めてください。

ローラチェーンを連結する場合は、次の部品があります。



・クリップ形継手リンク



・割ピン形継手リンク



・オフセットリンク



・2ピッチオフセットリンク